


Auswechslung defekter Fliesen auf SANIFIN-Fliesen-Verbund-Abdichtungen

(bei vorheriger mineralischer Abdichtung und Fliesenverlegung)

Beanspruchungsklasse A

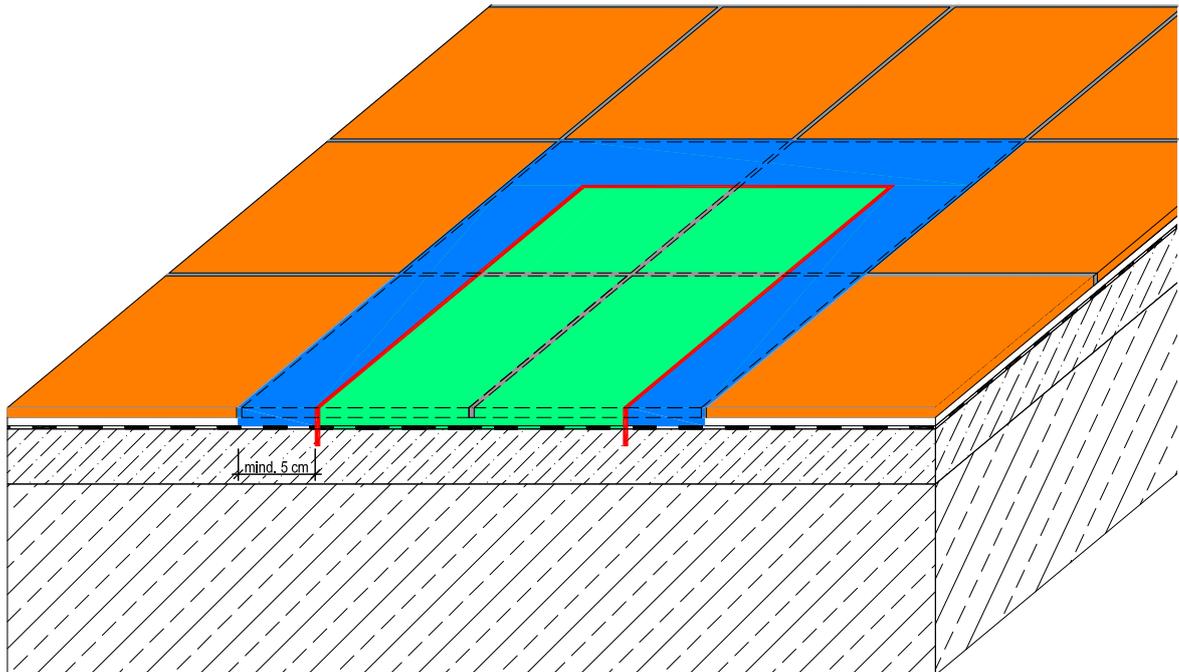

1. Schnittfläche (geflext)
2. Rückbau des Fliesenbelags inkl. Dünnbettmörtel
3. Fliesen und Dünnbettmörtel vor der Abdichtungsschicht im Überlappungsbereich vorsichtig entfernen
4. freigelegten Bereich mit AQUAFIN-RS300 satt einstreichen, SANIFIN überlappend, hohlstellen- und faltenfrei einarbeiten
5. Fliesenverlegung mit SOLOFLEX bzw. MONOFLEX-XL
6. Verfugung mit zementgebundenem Fugenmörtel z. B.: ASO-Flexfuge bzw. HF05-Brillanfuge, gem. vorh. Belag (mit Hinweis auf unterschiedliche Fugenfarbe)

Dieser Sanierungsvorschlag gilt für Bauteil- und Umgebungstemperaturen von mindestens +20 °C. Eine frühestmögliche Wasserbelastung mit warmem Badewasser wäre nach 48 Stunden möglich. Da die Gewährleistung vom Fliesenleger wahrscheinlich unter Hinweis auf die DIN 18 157, Abs. 7.4 abgelehnt würde, kann also nur in gegenseitigem Einvernehmen und von qualifiziertem Personal die Reparatur ausgeführt werden.